Controle Remoto Touchscreen

Manual

WMA-1000

www.wmacontroles.com.br

WMA-1000

Controle Remoto Touch Screen

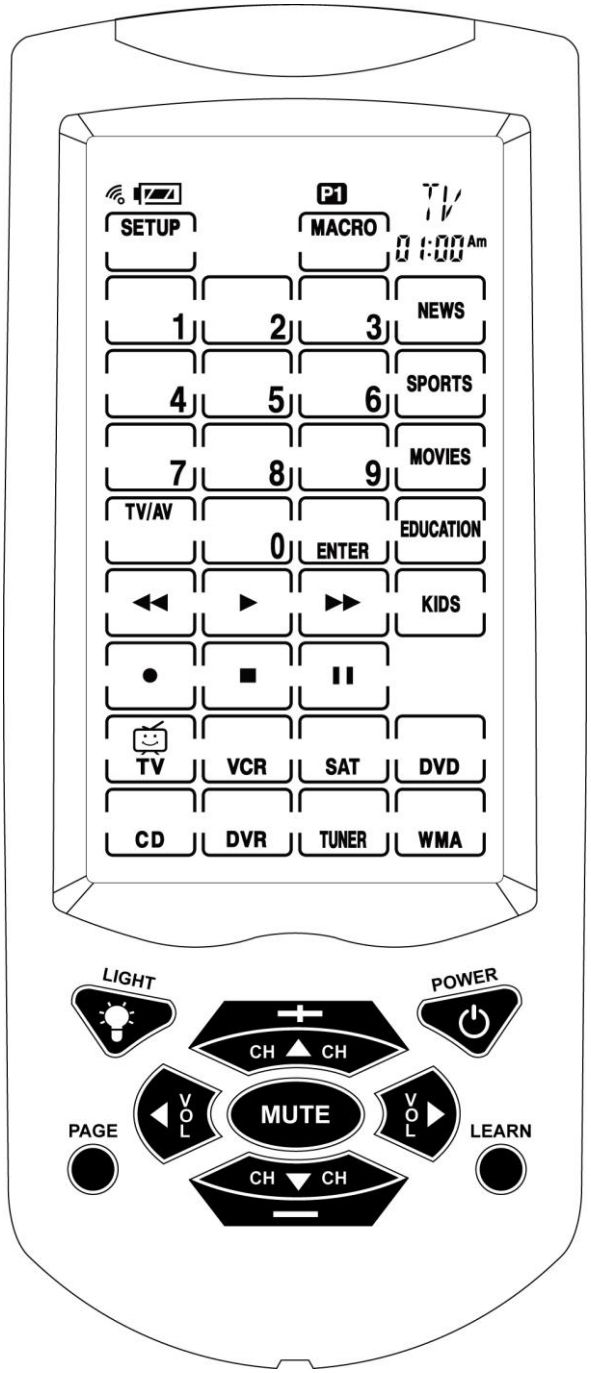

Manual de Uso

Introdução do WMA-1000

Parabéns por adquirir o Controle Remoto Touch Screen WMA-1000.

O WMA-1000 é um controle remoto universal digital

que é fácil de usar, permitindo controlar todos os seus aparelhos

eletrônicos equipados com sensor infravermelho (IR).

O WMA-1000 tem um painel de Touch Screen fácil de usar. Você pode

controlar até oito dispositivos, incluindo videocassetes, DVDs, TVs, e antenas

parabólicas. O WMA-1000 permite configurar rapidamente cada dispositivo

na sua casa ou escritório usando o recurso inovador de "olho de detecção". Além

disso, a função macro avançado permite que inicie uma rede de até 60

comandos com o toque de uma única tecla.

Prático e fácil de usar, o WMA-1000 oferece uma solução completa de controle central.

OBS.: Este manual explica como usar os recursos avançados do WMA-1000. Não explica como usar as funções de seus aparelhos. Por favor, consulte o manual de uso do aparelho para obter as informações relacionadas ao mesmo.

WMA-1000 Características

A lista a seguir identifica as principais características do WMA-1000.

- Uma Tela Touch Screen Grande
- Função sequência macro - cada macro pode armazenar até 10 comandos
- Controle de oito aparelhos, que inclui DVDs, TVs, Antenas parabólicas, videocassetes, AUX e CDs
- Reconhecimento do código infravermelho dos seus controles remotos existentes para configurar os aparelhos rapidamente

 Códigos pré-programado de fabrica para vários modelos

 Teclas programáveis do usuário para cada aparelho, até 44 teclas no total.

 O modo de economia de energia desliga o controle remoto após 90 segundos de inatividade

※ Bateria

Como Instalar a Bateria

O WMA-1000 funciona com três pilhas alcalinas AAA (não incluídas).

As baterias devem ser inseridas antes de usar o WMA-1000.

1.Vire o controle remoto apara baixo, empurre lingueta na direção da seta na tampa da bateria e retire a tampa.

2. Insira as pilhas, posicionando-as de acordo com os símbolos (+) e (-) dentro do compartimento de pilhas.

3. Pressione a tampa de pilhas para encaixá-la novamente no lugar.

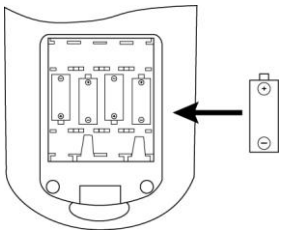

Indicador de bateria

Um ícone de bateria é exibido no canto superior esquerdo acima da chave de configuração do sistema:



Ícone da bateria

Figura 2: Ícone de bateria baixa

Quando as pilhas estão quase esgotadas, aparecerá o ícone de bateria baixo.

Dicas sobre as Pilhas e Cuidados

 Preste atenção ás pilhas quando o ícone da bateria aparece pela

metade e substitua as pilhas, caso necessário.

 O WMA-1000 não perderá os dados programados ao substituir as pilhas.

 Sempre usar pilhas novas. Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas. Não misture tipos diferentes de pilhas.

 Verifique se o lado positivo (+) e negativo (-) das polaridades das pilhas correspondem ao ilustrado no compartimento.

 Não exponha as pilhas ao calor excessivo ou fogo.

 Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.

 As pilhas fracas reduzem a distância efetiva da unidade.

 Para reduzir o risco de vazamento e danos, retire as pilhas com mais de dois anos de uso.

※Touch screen

Como proteger a Tela Touch Screen

● NÃO pressionar a tela LCD com força. Toque na tela com cuidado para usar o controle remoto.

● NÃO utilizar uma caneta ou qualquer objeto pontiagudo para pressionar a tela.

● NÃO mergulhar o WMA-1000 em qualquer líquido, pois não é a prova de água. Seque imediatamente qualquer líquido derramado sobre o WMA-1000 e mantenha o WMA-1000 seco sempre.

● NÃO deixar o WMA-1000 em um ambiente quente, e manter longe de qualquer fonte de calor.

●NÃO deixar o WMA-1000 cair no chão.

●Não colocar qualquer objeto na tela.

● NÃO limpar a tela com detergente corrosivo. Limpe a tela com um pano macio e úmido.

Layout de tecla

As duas páginas padrão de cada aparelho aparecem na tela se pressionar “PAGE”. É possível alterar o nome de uma tecla ou um ícone em qualquer página. Consulte “Como Modificar o layout de tecla” para obter mais informações.

※ Descrição das teclas

Função de cada tecla

As teclas do WMA-1000 são divididas em duas seções: uma parte de painel de teclas de toque (ou seção de teclas de função) e uma seção de teclas mecânicas (ou teclas rígidas). Segue abaixo a descrição da função padrão de cada tecla:

SETUP: Pressione SETUP por três segundos para entrar no modo de configurações.

MACRO : Uso rápido da função Macro

LIGHT : Permite Ligar ou Desligar luz de fundo

: Desligar o aparelho

LEARN : Ir para seção de reconhecimento

PAGE : Alternar entre as duas páginas da tela

VOL 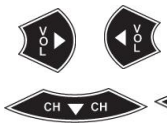

: Controlar o volume do som.

CH : Selecionar um canal

MUTE

: Modo mudo (exceto teclas)

Configurar o WMA-1000

Antes de usar o WMA-1000 para controlar um aparelho, é necessário configurá-lo para exibir as teclas do controle remotos existentes e deve ser programado para enviar os sinais infravermelhos corretos.

OBS.: O WMA-1000 tem oito aparelhos padrão, incluindo TV, TV a cabo, videocassete, DVD, TAPE, Sintonizador, toca CD, e AUX.

※Página Principal de Configuração

Pressione "SETUP" na parte superior da tela por 3 segundos para entrar no modo de configuração. Aparecem as funções de configuração relacionadas: **NEW**, **CODE, DATE, LEAR, LABL, LAY, MACR, QCH, OTHER. Durante a configuração, pressione "OK" para entrar no modo configuração e confirmar, e pressione "EXIT" para sair do modo de configuração sem salvar.**

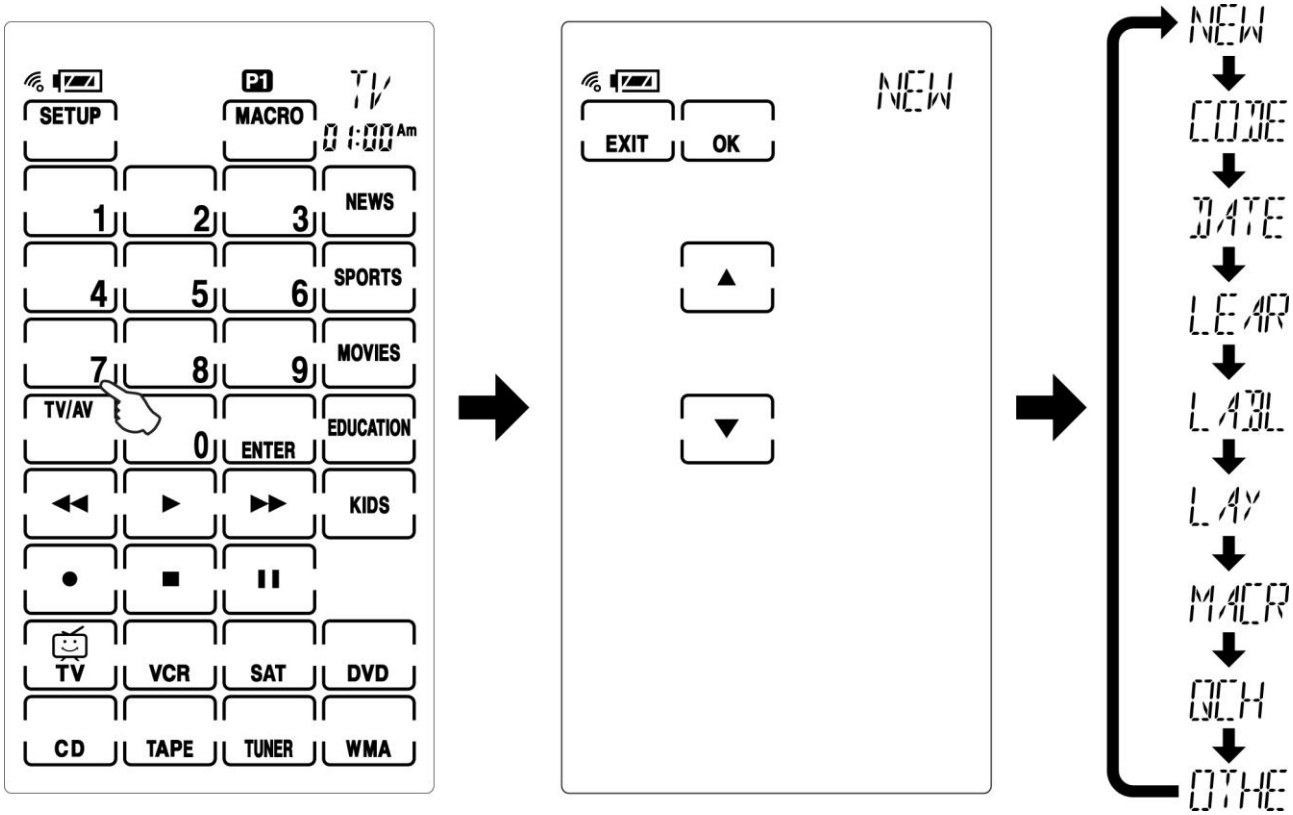

NEW Adicionar novo aparelho

CODE Configurar o código pré-programado

DATE Configurar a data e tempo

LEAR Reconhecer o código Infravermelho

LABL Editar o nome do aparelho

Lay Alterar o layout da tecla

MACR Configurar o macro normal ou macro inteligente

QTH Configurar o canal rápido

OTHER Definir outras funções

A. Adicionar um novo aparelho

Para criar um novo aparelho, siga as instruções abaixo:

1. Pressione e segure o botão SETUP na tela de toque por três segundos,

Use os botões de seta na tela de toque para selecionar NOVO e depois pressione o botão OK.

2. Pressione o botão ou para escolher “ADD” (adicione um novo aparelho ou "DELE" (excluir um novo aparelho que criou). Pressione OK para confirmar.

3. Pressione a tecla do aparelho que deseja configurar. Por exemplo, se quiser configurar uma nova TV, pressione o botão TV; para um novo aparelho de DVD, pressione o botão DVD.

4. Nomeie o novo aparelho. Use a see ou para alterar a letra ou numero, use as setas

Esquerda e Direita para alterar a posição. (Os novos nomes podem conter até quatro dígitos).

5. Pressione o botão OK para confirmar o nome novo ou pressione Exit para sair sem alterar.

6. Pode adicionar até 8 novos aparelhos, e estes oito novos aparelhos podem estar sob o mesmo aparelho ou aparelhos diferentes.

7. Quando escolher "DELE" para excluir um novo aparelho que criou, primeiro é preciso escolher o aparelho quando aparecer "SELE", pressione o botão do aparelho na tela e pressione OK para confirmar a configuração.

Se não houver nenhum aparelho novo, a tela de LCD irá exibir a mensagem "FAIL".

Se for apagado com sucesso, a tela LCD irá exibir a mensagem "SUCC".

B. CÓDIGO

Pressione SETUP por três segundos, Use os botões de setas na tela de toque para selecionar CODE e depois pressione o botão OK.

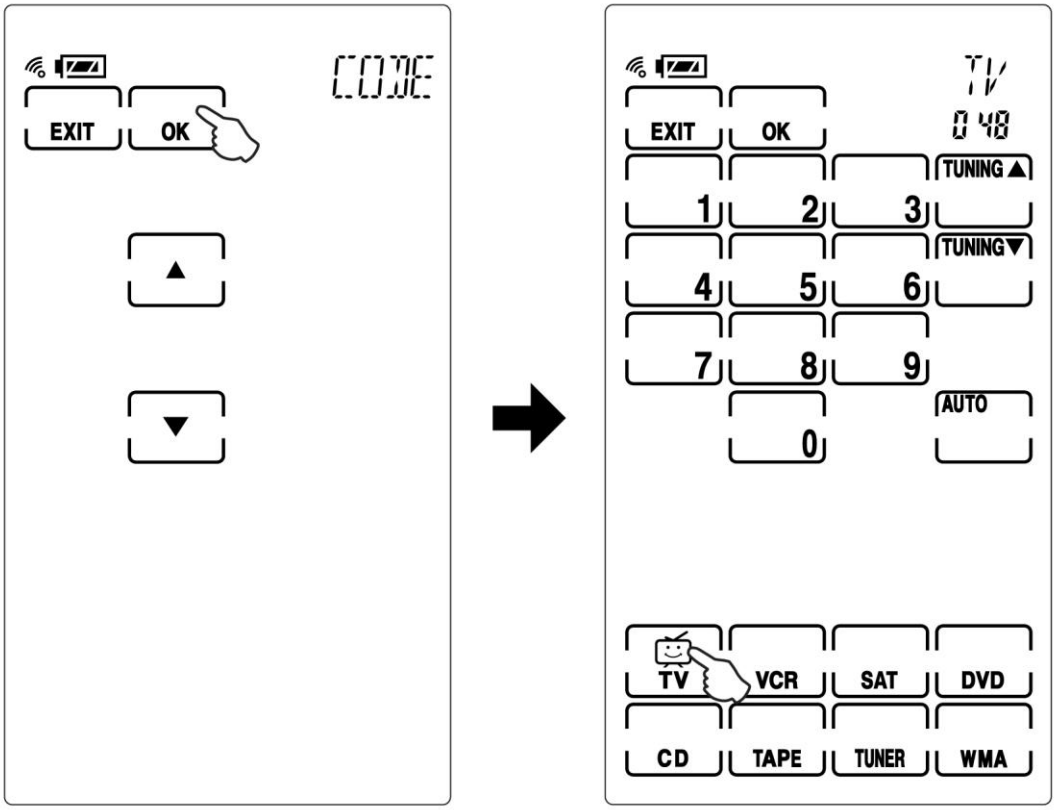

Usar o código pré-programado para Programar Aparelhos

Selecionar o Código Manualmente

1. Selecione um parelho (por exemplo, TV).

2. Ligue o parelho de destino que deseja o WMA-1000 controlar.

3. Procure o número de código de três dígitos do seu aparelho de destino na lista de códigos pré-programados.

4. Digite o número do código de três dígitos manualmente para terminar a configuração. Pressione OK para confirmar.

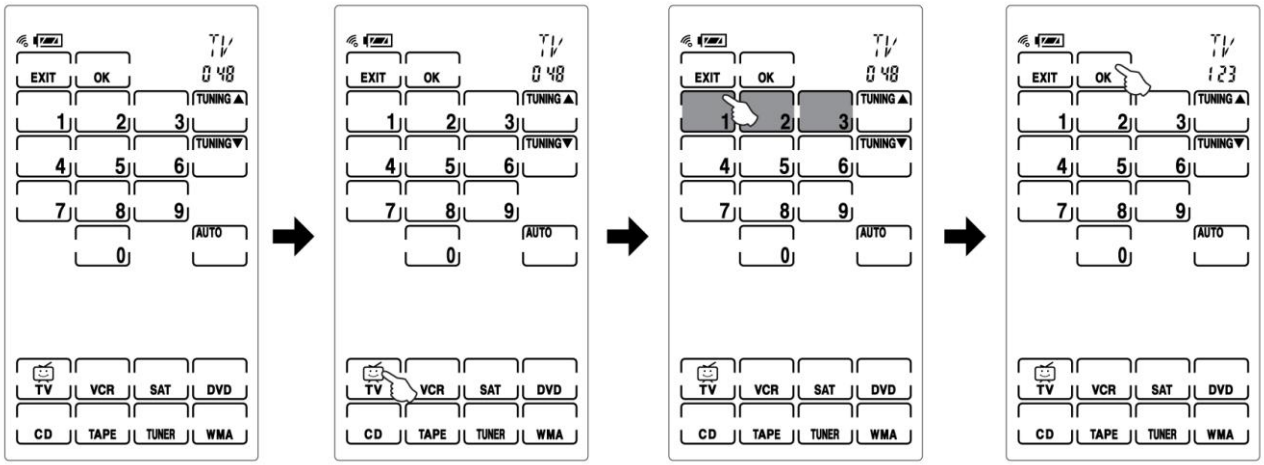

OBS.:

- Alguns códigos são feitos para operar mais de um modelo. Pode levar várias tentativas para encontrar o código que funcione com o seu aparelho.

- Ao errar o código do fabricante,um ícone de **ERROR** aparece, porque provavelmente o número de código não existe na tabela de códigos do fabricante ainda

- A configuração de cada aparelho pode ser usada para qualquer tipo de aparelhos de destino usando somente o procedimento de programação manual.

Configurar o Código Automaticamente

1. Ligue o aparelho de destino que deseja o WMA-1000 controlar.
2. Pressione a tecla de aparelho (por exemplo, TV). Aponte o WMA-1000 ao aparelho de destino.
3. Pressione AUTO Espere até que o aparelho é desligado e imediatamente toque a tela para encerrar a pesquisa automática.
4. Pressione TUNING▲ as TUNING▼ teclas corretas do aparelho para liga-lo.
5. Pressione POWER para confirmar se o número está correto.
6. Pressione "OK" para confirmar e salvar as configurações ou pressione "EXIT" para cancelar.

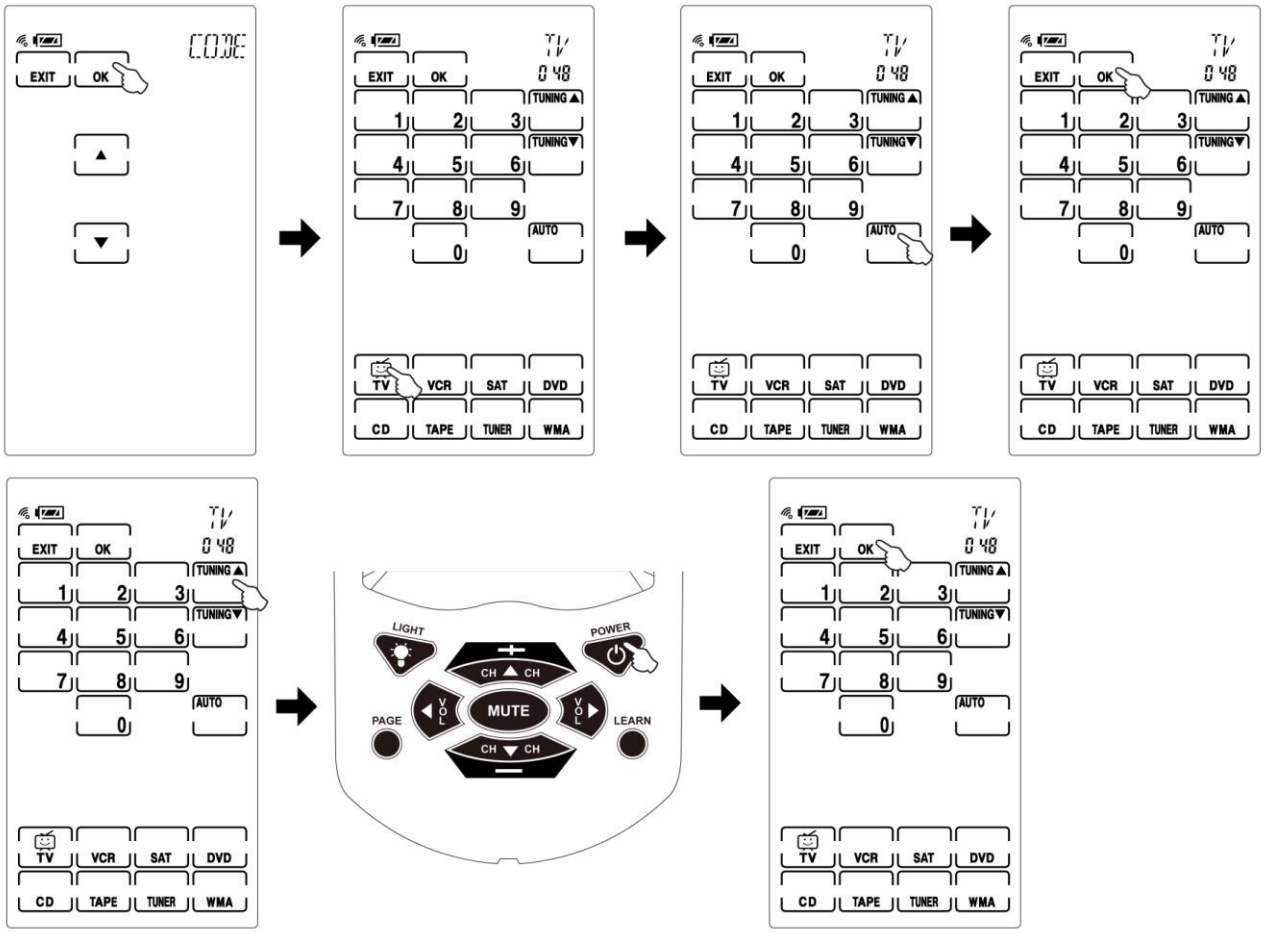

C. DATA

1. Pressione o botão SETUP durante três segundos, Use os botões de seta na tela de toque para selecionar a data e, em seguida, pressione o botão OK.

2. Use o botão de Esquerda e Direita para escolher o que deseja modificar, Ano, Mês, Data ou Hora.

3. Use as setas para CIMA e BAIXO para alterar.

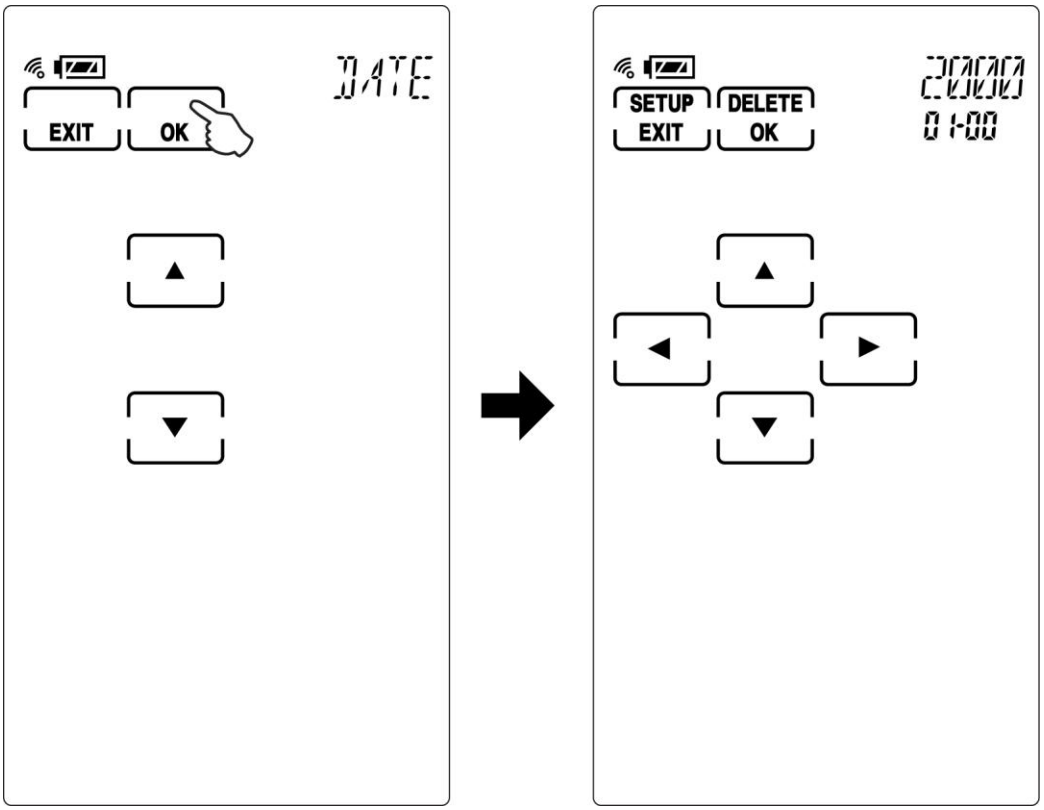

D. Reconhecimento

1.Pressione SETUP por três segundos, Use os botões de seta na tela de toque para selecionar LEAR e, em seguida, pressione o botão OK. Pode selecionar "KEY" ou "DELE", para cima ou para baixo.

2. Selecione "KEY" para reconhecer um código de infravermelho do controle remoto original, selecione "DELE" para excluir o código que detectou.

3. Antes de utilizar o modo de reconhecimento, colocar os dois controles sobre uma superfície plana, para que o controle remoto de infravermelho do dispositivo de alvo esteja apontado para o olho de reconhecimento do WMA-1000, que está localizado na parte inferior do aparelho. Mantenha uma distância de 10-30 mm

4. No menu "KEY", selecione OK para iniciar o reconhecimento, pressione um botão de alvo na tela de toque e o LCD exibirá a mensagem "WAIT", em seguida, pressione o botão correspondente do seu controle remoto original. A tela de LCD exibirá a mensagem SUCC ou FAIL.

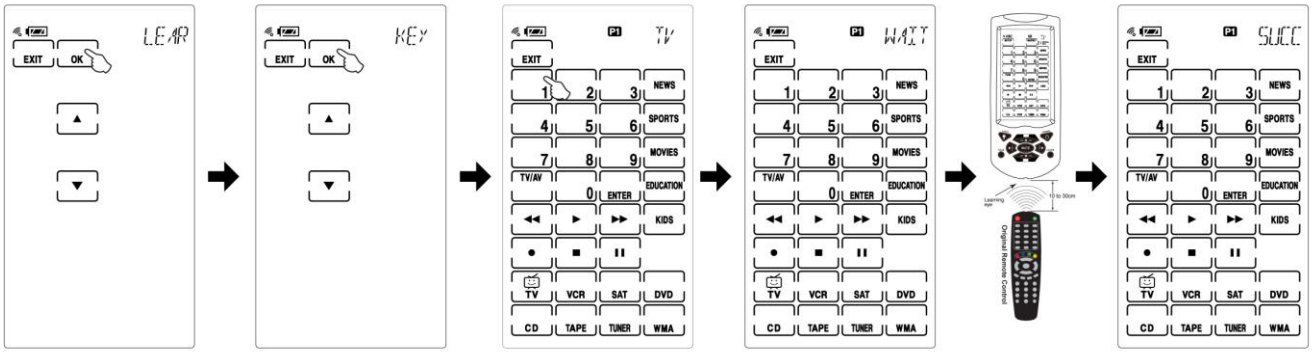

5. No menu "DELE", pressione OK para iniciar excluir, selecione o botão no qual reconheceu os novos códigos, caso não houver nenhum código neste botão, a tela de LCD exibirá a mensagem "ERROR".

OBS.: 1. Pressione o botão rígido “Learn” por um segundo, e poderá acessar o modo Learn rapidamente.

2. Os botões Page, Light, DEVICE BUTTON e NEWS, SPORTS, MOVIES, EDUCATION, e KIDS podem ser reconhecidos.

E. NOMEAR

1. Pressione o botão SETUP durante três segundos, Use os botões de seta na tela de toque para selecionar LABL e, em seguida, pressione o botão “OK”.

2. Pressione o botão do aparelho que deseja editar o nome.

3. Use as setas do teclado para dar um nome novo ao aparelho.

4. Pressione OK para salvar o nome novo quando terminar.

5. Em seguida, pressione EXIT para sair do menu SETUP.

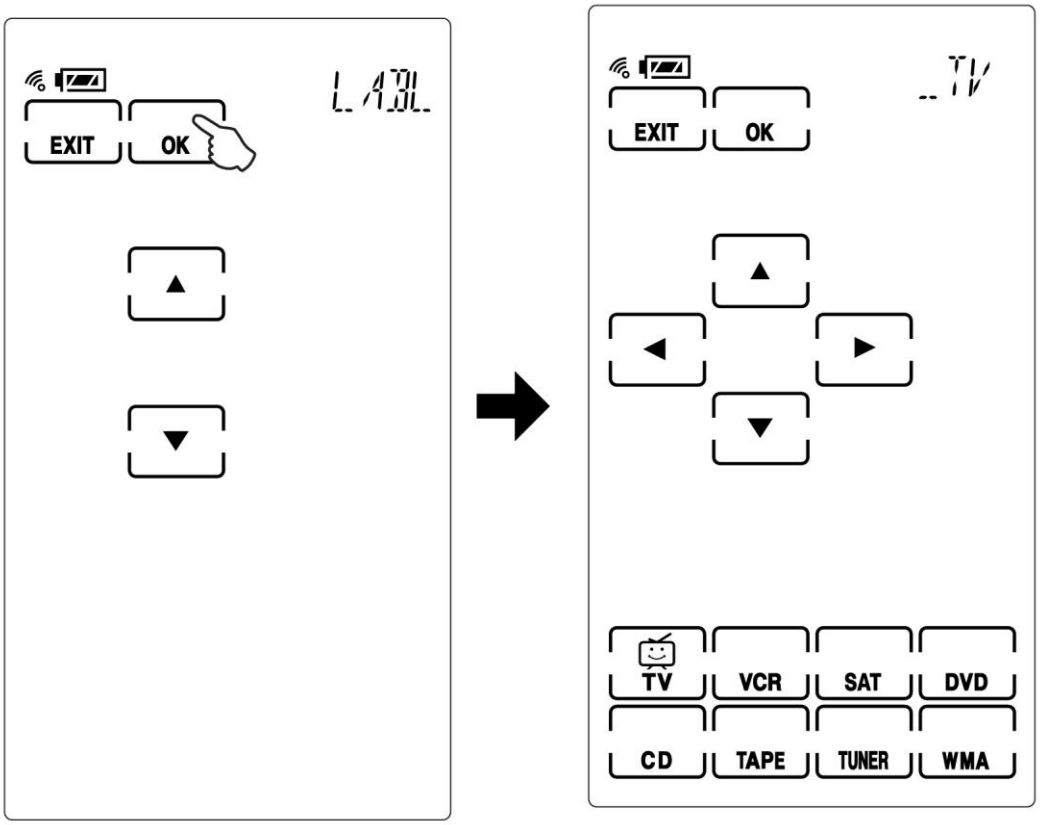

F. LAYOUT

1. Pressione SETUP durante três segundos, Use os botões de seta na tela de toque para selecionar LAY e, em seguida, pressione o botão OK.

2. Pressione o botão do aparelho do qual deseja modificar o layout.

3. O botão da página pode alterar de página um e página dois. Pressione o botão Power para exibir todo o layout disponível.

4. Pressione o botão que deseja alterar. (Pode alterar tantos botões que desejar.) Cada vez que toque no botão, sua aparência muda.

5. Pressione OK para confirmar as alterações. Pressione EXIT para sair do menu SETUP.

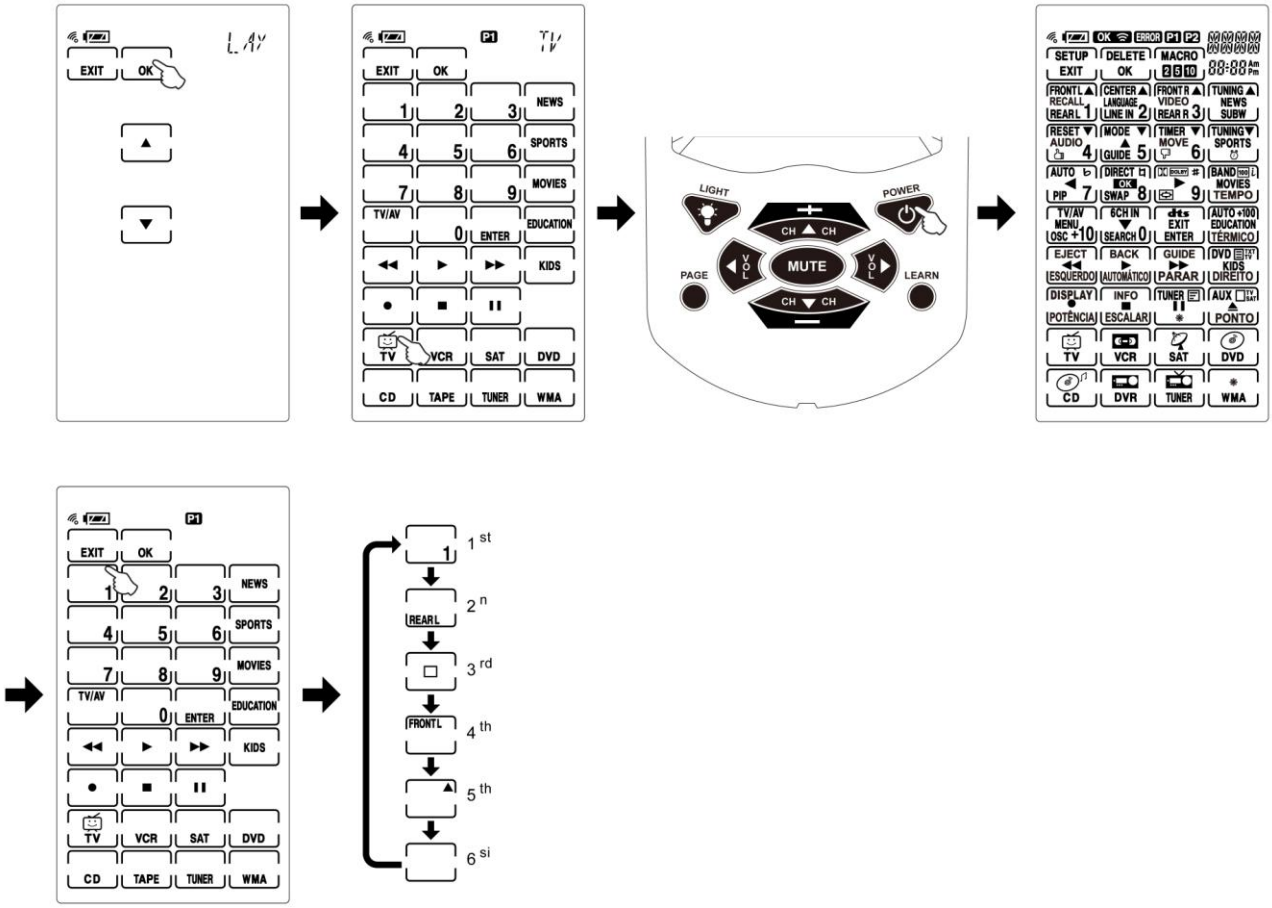

G. MACRO

1. Pressione SETUP durante três segundos, Use os botões de seta na tela de toque para selecionar MACRO e, em seguida, pressione o botão OK.

2. Selecione entre M0 a M9, usando UP ou DOWN e pressione OK.

3. Depois de selecionar MACRO, por exemplo, MACRO 1, use o botão UP ou DOWN para selecionar "SET" um MACRO ou "Delete" um Macro, pressione OK para confirmar ou pressione Exit para cancelar.

4. Pressione o botão do aparelho para selecionar o aparelho no qual deseja salvar a macro, por exemplo, TV. E, em seguida, pressione qualquer tecla para definir como a tecla macro.

5. Pressione a sequência de teclas que deseja gravar.

6. O exemplo a seguir ajudará a entender melhor a criação de uma sequência de macro. É elaborado para mostrar como gravar um macro, mas não é a única forma de criar uma sequência de macro.

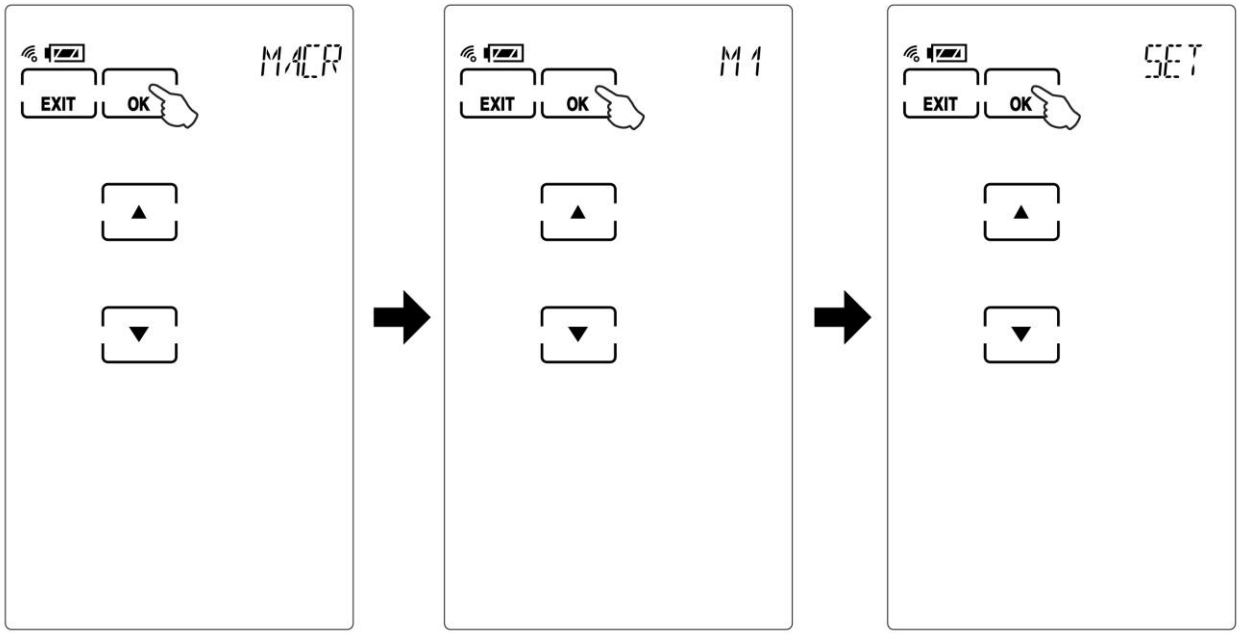

Exemplo: O exemplo a seguir define um macro que liga a sua TV, muda a TV para o modo de visualização de DVD, liga o DVD, demora 10 segundos, e toca um DVD.

a. Pressione a tecla do aparelho da TV .

b. Pressione a tecla “Power” da TV.

c. Pressione a tecla TV/Vídeo.

d. Pressione a tecla do aparelho DVD.

e. Pressione a tecla “Power” do aparelho de DVD

f. Pressione 2 5 10 para selecionar o tempo ▲ OU ▼ (10 seg.) para cada etapa.

g. Pressione a tecla “Play” do DVD.

7. Selecione "DELE" para excluir o Macro que programou.

H. Canais Rápidos

Classificações dos canais permitem agrupar canais em categorias diferentes. Os canais rápidos disponíveis incluem:

NOTICIAS

ESPORTES

FILMES

EDUCACIONAIS

INFANTIS

1. Pressione SETUP durante três segundos, Use os botões de seta na tela de toque para selecionar QCH e, em seguida, pressione o botão OK

2. É possível definir um novo canal rápido ou excluir o canal rápido previamente definido.

3. Pressione o botão do aparelho no qual deseja salvar o Canal rápido.

E, em seguida, escolha a opção "NEWS",

"SPORTS","MOVIES","EDUCATIONAL" OU "KIDS", qualquer canal que deseja definir o canal rápido.

4. Pressione o botão Canal rápido e pressione o número do canal (0-9, TV/AV, Enter) no qual deseja salvar como seu canal favorito rápido, pressione o botão de Canal rápido novamente para salvar as configurações.

5. Só é possível definir o botão de canal rápido em TV, VCT e SAT.

6. terminar.

7.Selecione DELE para excluir o canal rápido que configurou.

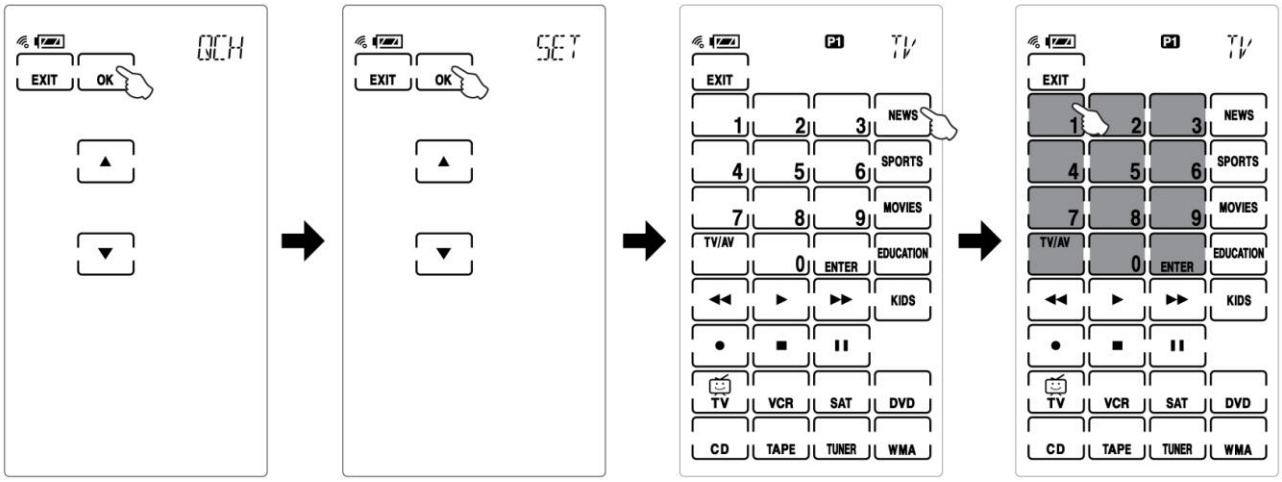

I. Demais Configurações

1. VOL ---- Para bloquear ou desbloquear o volume do aparelho.

2. DEVI --- Para bloquear ou desbloquear a configuração do aparelho.

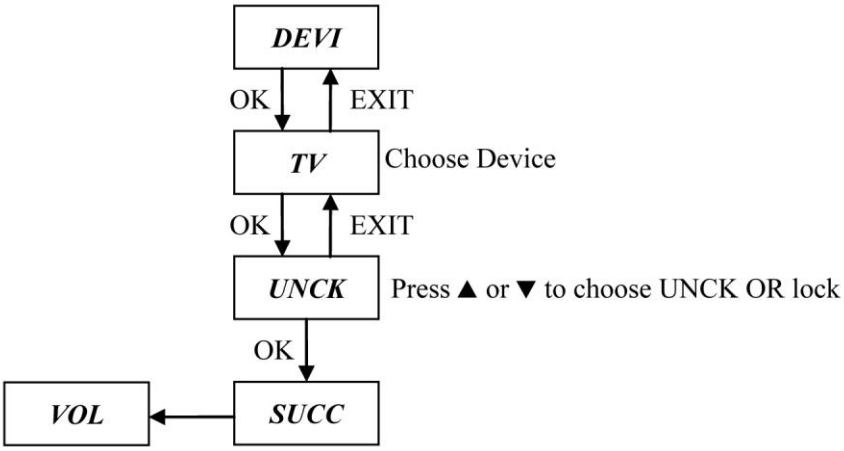

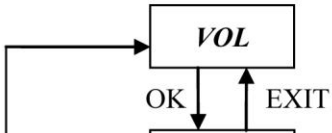

3. LIGHT--- Para definir o tempo de luz de fundo

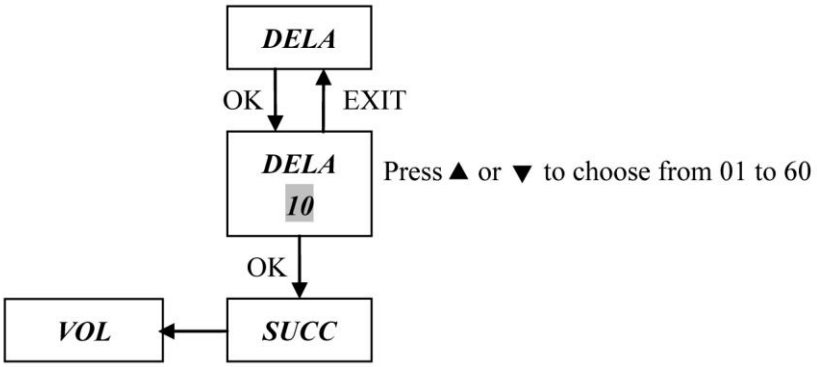

4. DELAY --- Para ligar / desligar o LCD, se selecionar ON, o LCD estará sempre ligado, se selecionar o tempo, o LCD será desligado depois de certo tempo.

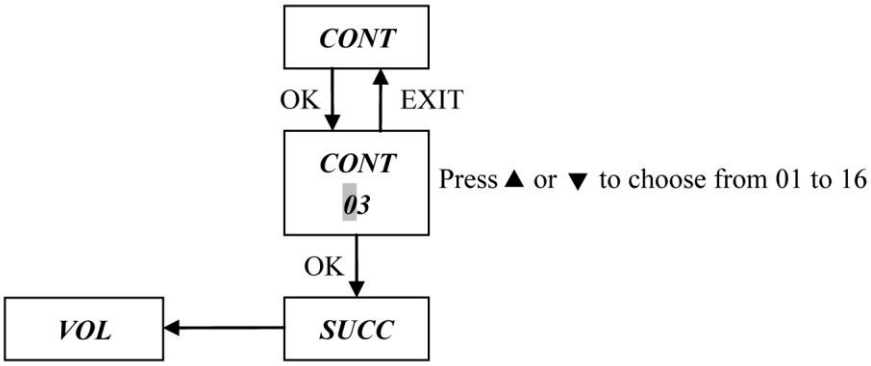

5. CONTRAST - Para definir o contraste usando os botões UP ou DOWN.

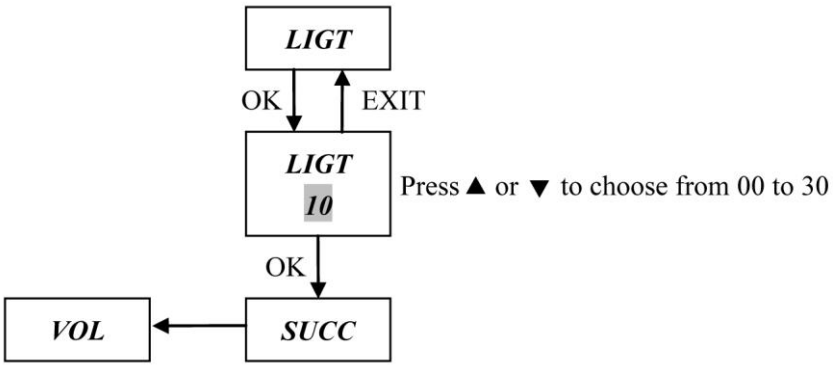

6. BEEP --- Para definir um som diferente ao pressionar botões.

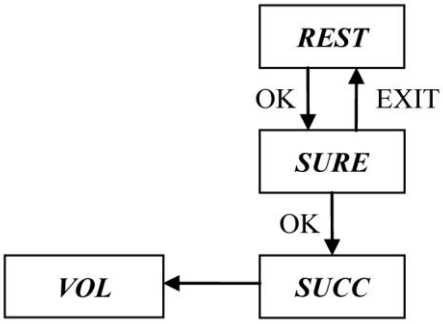

7. RESET --- Para configurar o controle remoto para o modo padrão de fábrica.

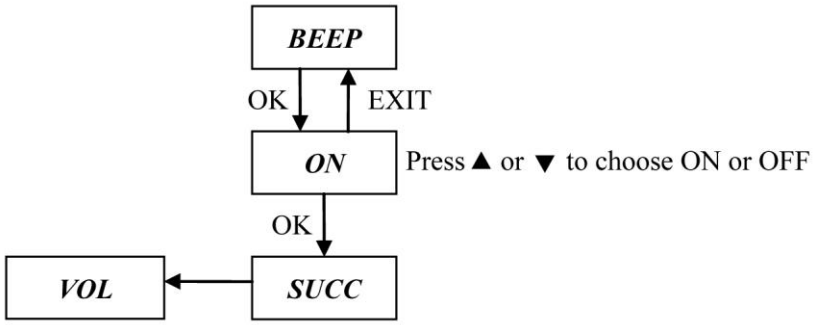

WMA-1000 Lista de Código da Marca do aparelho

MANUAL

- MASSAGENS
- DESPERTADOR
- ENERGIA ESCALAR

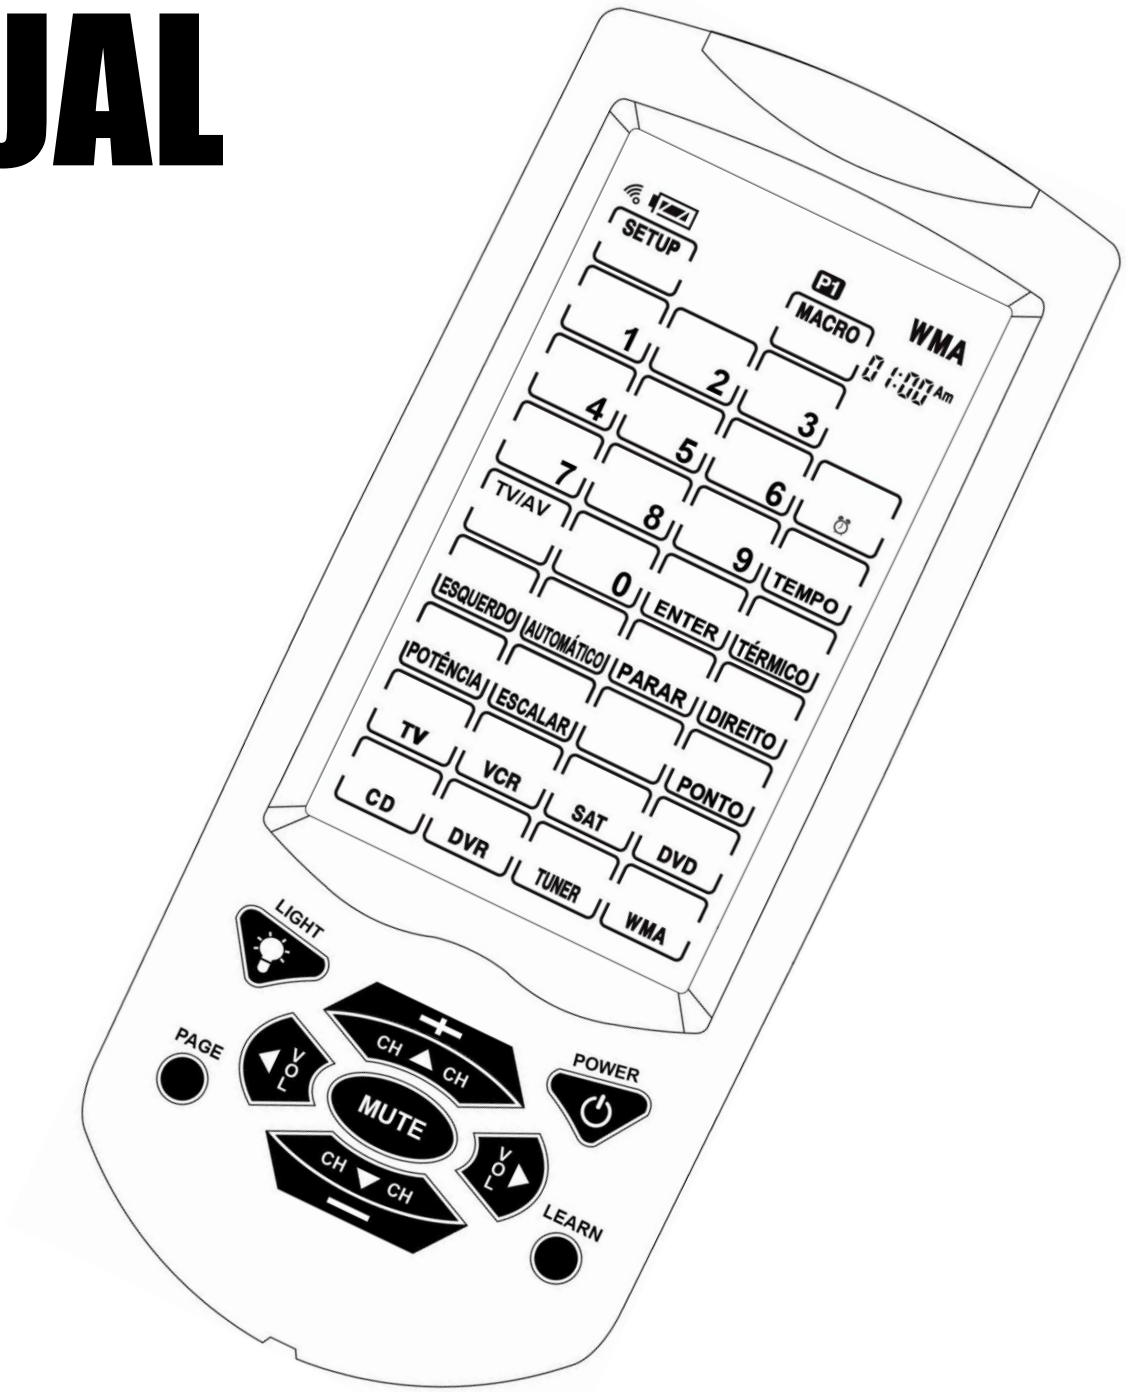

www.wmacontroles.com.br

Manual das massagens

Primeiros passos:

1- Vire o controle remoto apara baixo, empurre lingueta na direção da seta na tampa da bateria e retire a tampa.
2- Insira as pilhas, posicionando-as de acordo com os símbolos (+) e (-) dentro do compartimento de pilhas.
3- Pressione a tampa de pilhas para encaixá-la novamente no lugar.

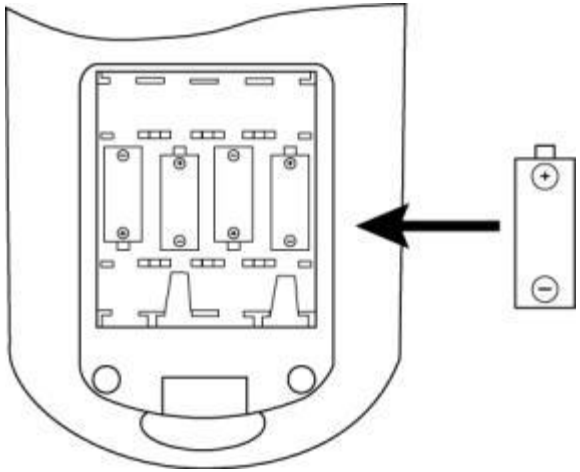

Receptor infravermelho

Retire a fita adesiva traseira

e aplique próximo a cabeceira.

-

Liga / desliga. Liga o aparelho com as massagens no modo automático, passara os 25 pontos de massagens desligando se automaticamente em 25 minutos, se pressionada novamente ela desliga as massagens.
-

Aperte esta tecla para controlar as funções de massagens.

- AUTOMÁTICO Troca os 25 pontos de massagem nos níveis de tempo e potencia pré programados automaticamente desligando se ao final.
- PARAR Interrompe a massagem que estiver no momento, se pressionado novamente, a massagem voltara a funcionar.
- PONTO Apertando esta tecla, você poderá escolher o ponto de massagem de sua preferência , toda vez que pressionada, ela troca o ponto de massagem sempre um a frente, se preferir você pode escolher seu ponto de massagem diretamente digitando o numero de cada ponto de massagem no teclado ex: PONTO + tecla 0 +tecla 5. Instantaneamente funcionara o ponto de massagem numero 05, para outro ponto basta digitar outro numero escolhendo entre 01 ate 25.
- ESQUERDO Esta tecla desliga e liga os motores do lado esquerdo.
- DIREITO Esta tecla desliga e liga os motores do lado direito.
- TÉRMICO (Opcional) Esta tecla liga e desliga o aquecedor. Obs. A opção térmico e opcional.
- ESCALAR Esta tecla liga e desliga a energia Escalar, sempre que ligar, os motores irão emitir 4 tons de confirmação, isto indicara que estará ligado. Obs. A tecla POWER não desliga a função escalar.

- TEMPO Esta tecla permite que você aumente ou diminua o tempo em que os motores permanecem desligados, ou o mesmo que os pontos de massagem funcionem mais rápidos ou mais lentos; a programação esta predefinido no nível 10, o que você poderá ajustar entre 01 à 20 veja o ex: Aperte a tecla TEMPO e ajuste nas teclas de borracha, CH ▼ CH ou CH ▲ CH para cada toque que você der, o controle emitira um bipe, cada bipe significa um nível.
- POTÊNCIA Esta tecla permite que você possa aumentar ou diminuir a potencia da massagem para 10 níveis acima ou 10 níveis abaixo, o sistema já esta programado automaticamente em 50% ou seja no nível 10. Ex: Aperte a tecla POTÊNCIA e ajuste nas teclas de borracha, CH ▲ CH ou CH ▼ CH Para cada vez que você pressionar a tecla o controle emitira um bipe, cada bipe significa um nível.
- ⏰ Despertador. Para acionar o despertador e muito simples, basta você calcular em quantas horas você quer que o programa desperte, não necessitando combinações com o relógio do teclado, ex: se você quer que o sistema ligue automaticamente daqui a 12 horas e 15 minutos, você devera digitar 1215 e depois a tecla ENTER se confirmado, os motores emitirão 4 tons de vibração. Para ligar automaticamente em por exemplo daqui a 15 minutos, basta digitar 0015 e depois a tecla ENTER. Veja o exemplo: Aperte, ⏰ - 1 - 2 - 1 - 5 - ENTER os motores confirmarão com 4 tons de vibração. Obs. o formato esta em números decimais ou seja hh,mm.